SAMSUNG

GT-B7510

Naudotojo vadovas

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis telefono funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame vartotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio vartotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio vartotojo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio vartotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Google Android“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į vartotojo operacinę sistemą.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už funkcionavimo problemas ar nesuderinamumus vartotojui redagavus registro nustatymus.
- Mobiliojo ryšio priemonės programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.

- Šiame įrenginyje esančiai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, vaizdams ir kitam turiniui suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį vartotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Apie telefoną** (rodo **Nustat.**, po to **Apie telefoną**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – įrenginio mygtukai; pavyzdžiui: [▭] (reiškia Meniu mygtuką)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2011

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Android Market™“ ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- SRS CS Headphone ir SRS WOW HD yra „SRS Labs, Inc.“ prekių ženklai. „CS Headphone“ ir „WOW HD“ technologijos naudojamos pagal „SRS Labs, Inc.“ licenciją.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir / arba filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

CE 0168 !

Turinys

Surinkimas 9

Išpakavimas 9
Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių 9
Įkraukite akumuliatorių 11
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 14
Pritvirtinkite dirželį (priedai) 16

Darbo pradžia 17

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 17
Išsamesnė informacija apie prietaisą 18
Jutiklinio ekrano naudojimas 23
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 24
Laukimo ekrano rodinys 24
Prieiga prie programų 27
Prietaiso tinkinimas 29
Teksto įvedimas 33
Programų atsisiuntimas iš „Android Market“ 35
Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio 36
Duomenų sinchronizavimas 37

Ryšiai 39

Skambinimas 39
Žinučių siuntimas 43
„Google Mail“ 45
El. paštas 47
„Samsung“ el. paštas 49
Kalbėjimas 50

„Samsung“ IM 51
Social Hub 51

Pramogos 52
Fotoaparatas 52
Galerija 60
Muzika 62
FM radijas 65

Asmeninė informacija 68
Adresatai 68
Kalendorius 72
Atmintinė 73
Balso įrašytuvas 74

Žiniatinklis 75
Internetas 75
Žemėlapiai 78
Platuma 80
Vietos 81
Navigacija 81
YouTube 82
Naujienos ir orai 84
„Samsung“ programos 85
„Market“ 85

Ryšys 86
„Bluetooth“ 86
Wi-Fi 88
Mobilaus tinklo bendrinimas 89

Jungiamumas su kompiuteriu 91
VPN jungtys 92

Įrankiai 94
Laikrodis 94
Skaičiuotuvas 95
Atsisiuntimai 95
„Google Search“ 96
Mano failai 96
ThinkFree Office 97
Užduočių tvarkyklė 98
Paieška balsu 99

Nustatymai 100
Prieiga prie nustatymų meniu 100
Belaidis ryšys ir tinklai 100
Skambučio nustatymai 102
Garsas 103
Ekranas 103
Vieta ir saugumas 104
Taikomosios programos 105
Paskyros ir sinchr. 106
Privatumas 107
Ugniasienė 107
SD kortelė ir telefono atmintis 107
Vieta ir tekstas 108
Balso įvestis ir išvestis 109
Pasiekiamumas 110
Data ir laikas 110
Apie telefoną 111

Trikčių diagnostika 112
Saugos užtikrinimo priemonės 117
Rodyklė 128

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Telefono dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Nepridėti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1 Jei prietaisas yra įjungtas, jį išjungti nuspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻], o tada pasirinkite **Išjungti maitinimą** → **Gerai**, kad jį išjungtumėte.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

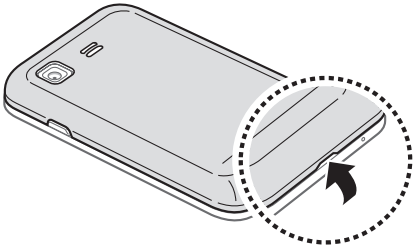

Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

3 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

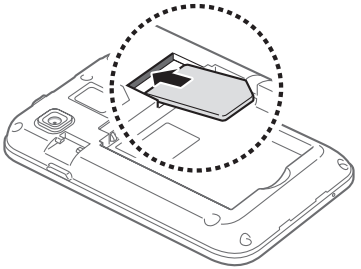

Neįdėję SIM ar USIM kortelės galėsite naudotis tik prietaiso ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

4 Įdėkite akumuliatorių.

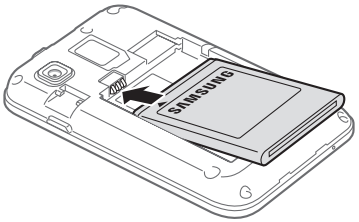

5 Uždėkite galinį dangtelį.

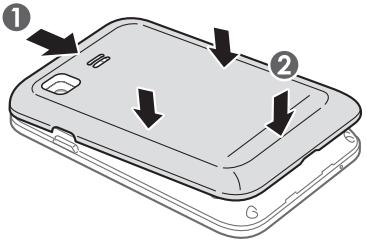

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Prietaisą galite įkrauti kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami neautorizuotus įkroviklius ir kabelius galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma taip pat bus tuščia. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu baterija yra visiškai išsikrovusi, prietaiso įjungti negalėsite net ir tada, jeigu prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusią bateriją.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

2 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

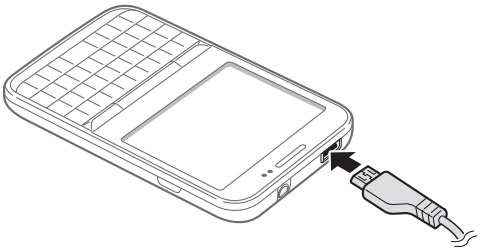

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kol įrenginys kraunamas, jutiklinis ekranas gali nefunkcionuoti dėl nestabilaus energijos tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo įrenginio.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

4 Kai akumuliatorius visiškai įsikrauna (akumuliatoriaus piktograma nebejuda), atjunkite kelioninį adapterį nuo prietaiso ir nuo elektros lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Kitaip galite pažeisti savo prietaisą.

Taupydami energiją, nenaudojamą kelioninį adapterį išjunkite. Kelioninis adapteris neturi maitinimo jungiklio, todėl, norėdami nutraukti jo maitinimą, turėsite ištraukti kištuką iš lizdo. Naudojamas kelioninis adapteris visada turi būti arti lizdo.

› Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris įjungtas.

1 Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

2 Vieną USB kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

3 Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

Priklausomai nuo USB kabelio tipo, įkrovimo pradžia gali truputį užtrukti.

4 Akumuliatoriui visiškai įsikrovus (akumuliatoriaus piktograma nebejuda), USB kabelį atjunkite nuo prietaiso bei kompiuterio.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nepritaikomas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Kai įkišate atminties kortelę į prietaisą, atminties kortelės katalogai atsiras SD kortelės aplanke.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

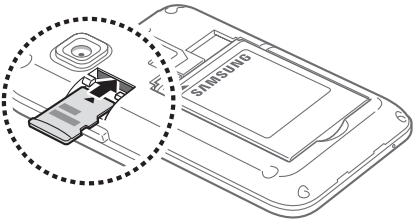

3 Uždėkite galinį dangtelį.

› Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1 Laukimo režime pasirinkite → **Nustat.** → **SD kortelė ir telefono atmintis** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

3 Ištraukite atminties kortelę iš angos.

4 Uždėkite galinį dangtelį.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režime pasirinkite → **Nustat.** → **SD kortelė ir telefono atmintis** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Viską ištrinti**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas .

Pritvirtinkite dirželį (priedai)

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

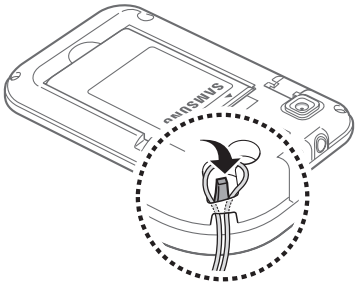

3 Uždėkite galinį dangtelį.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą,

1. Paspauskite ir laikykite [⏻].
2. Jei įrenginį įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami išjungti telefoną paspauskite ir laikykite [⏻] ir pasirinkite **Išjungti maitinimą** → **Gerai**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių vartojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Kad naudotumėtės ne tinklo paslaugomis, persijunkite į Skrydžio režimą. Paspauskite ir laikykite [⏻] ir pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Išsamesnė informacija apie prietaisą

› Telefono komponentai

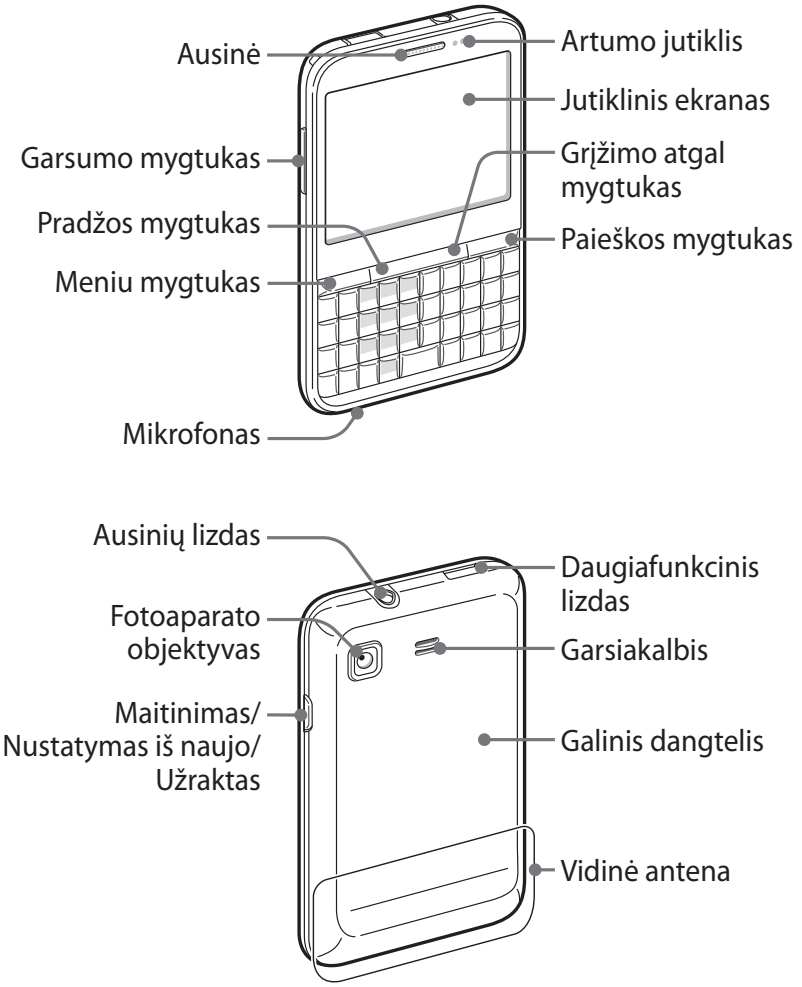

› Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimas/ Nustatymas iš naujo[1]/ Užraktas	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir laikykite); prieikite sparčiuosius meniu (paspauskite ir laikykite); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 8-10 sekundžių); užrakinkite jutiklinį ekraną.
	Garsumo	Nureguliuokite prietaiso garsumą.
	Meniu	Atidarykite dabartiniame ekrane prieinamų parinkčių sąrašą.
	Pradžios	Grįžkite į laukimo ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir laikykite).
	Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
	Paieška	Atverkite Google paieškos programą; atverkite paieškos įvesties langą naudodami kai kurias programas; paleiskite balso komandą (paspauskite ir laikykite).

1. Jei prietaisas rodo nepataisomas klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

› QWERTY klaviatūra

Klavišų padėtis, funkcija ir vaizdai gali skirtis, priklausomai nuo jūsų regiono.

Mygtukas		Funkcija
	Raidės - skaičiai	Įvesti skaičius, raides ir specialius ženklus.
	Shift	Keisti didžiąsias-mažąsias raides įvesties lauke.
	Alt	Naudoti viršutines klavišų dalies raides teksto įvesties lauke.
	Simbolis	Įvesti simbolius teksto įvesties lauke.
	Tarpas	Įvesti tarpą teksto įvesties lauke; tuščios eigos režime atverti Google paieškos programą.
	4-ių krypčių naršymas	Judinti rodyklę aukštyn, žemyn, dešinėn, kairėn teksto įvesties lauke.
	Backspace	Trinti simbolius teksto įvesties lauke.
	Enter	Pradėti naują eilutę teksto įvesties lauke.

› Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Atidaro prieinamą WLAN
	Suaktyvintas WLAN
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prijungtos „Bluetooth“ ausinės
	Suaktyvintas GPS
	Skambinama
	Užlaikytas pokalbis
	Suaktyvintas telefono garsiakalbis
	Praleisti skambučiai
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Keliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenis

Piktograma	Apibrėžimas
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Prisijungta prie kompiuterio
	USB sąsaja suaktyvinta
	„Wi-Fi“ siejimas įjungtas
	Neįdėta SIM ar USIM kortelė
	Nauja teksto ir multimedijos žinutė
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Žadintuvas nustatytas
	Įvykio pranešimas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Suaktyvintas vibracijos režimas.
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa nutraukta
	Fone leidžiamas FM radijas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį telefonas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: judinti elementus ar sąrašus bakstelėkite pirštą ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.

- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami įjungti ekraną, paspauskite [⏻].
- Galite nustatyti foninio apšvietimo trukmę. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte.

Norėdami užrakinti paspauskite [⏻]. Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami [⏻] ir tempkite 🔒 į dešinę pusę tol, kol pasieksite reikiamą tašką.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad kiti asmenys negalėtų naudoti į jūsų prietaisą įrašytų asmeninių duomenų ir kt. informacijos. ► 31 psl.

Laukimo ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režime, matysite laukimo ekrano rodinį. Laukimo ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną, taip pat iš šio rodinio galite prieiti programas.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių.

› Elementų pridėjimas laukimo ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų galite pritaikyti laukimo ekrano rodinį. Norėdami pridėti elementų laukimo ekrano rodinyje:

1. Paspauskite [▤] → **Pridėti** arba bakstelėkite ir laikykite laukimo ekrano tuščioje srityje.
2. Pasirinkite elemento kategoriją → elementą:
   - **Valdikliai**: pridėkite valdiklius. Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją laukimo ekrano rodinyje.
   - **Sparčiosios prieigos mygtukai**: pridėkite sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
   - **Aplankai**: sukurkite naujų aplankų arba pridėkite aplankų adresatams.
   - **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.

› Elementų perkėlimas laukimo ekrano rodinyje

1. Norėdami perkelti elementą, bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję, kol elementas pasidarys pilkas.
2. Tempkite elementą į norimą vietą.

› Elementų pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

1. Norėdami pašalinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.

   Šiukšlių dėže pasirodo budėjimo ekrano dešinėje pusėje.
2. Vilkite elementą į šiukšlių dėžę.
3. Kai elementas pasidaro raudonas, atleiskite jį.

› Sparčiosios prieigos mygtukų skydelio naudojimas

Norėdami atidaryti sparčiosios prieigos mygtukų skydelį laukimo režime arba naudodami programą, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir slinkite pirštu žemyn. Galite išjungti arba įjungti belaidžio ryšio funkcijas ir prieiti prie pranešimų sąrašo, pvz., žinučių, skambučių, įvykių arba apdorojimo būsenos. Jei norite slėpti sąrašą, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Iš sparčiosios prieigos skydelio galite naudoti tokias funkcijas:

- **Wi-Fi**: įjungia arba išjungia WLAN ryšio funkciją. ► 88 psl.
- **B/T**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją. ► 86 psl.
- **GPS**: įjungia arba išjungia GPS funkciją.
- **Garsas/Vibruoti**: įjungia arba išjungia vibravimo režimą.
- **Aut. pasukimas**: Įjungti arba išjungti automatinį sukimą.

Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Skydelių pridėjimas arba pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

Kad pagal norus ir poreikius pritaikytumėte valdiklius, galite pridėti prie laukimo ekrano rodinio pridėti arba pašalinti skydelių.

1. Laukimo režime paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
2. Skydelių pridėjimas arba pašalinimas, naudojantis šiomis funkcijomis:
   - Norėdami pašalinti skydelį, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į ekrano dešinėje esančią šiukšlių dėžę.
   - Kad įdėtumėte naują skydelį, pasirinkite ⊕.
   - Norėdami pakeisti skydelių tvarką, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.
3. Baigę paspauskite [⮌].

Prieiga prie programų

Norėdami prieiti prie prietaiso programų:

1 Norėdami prieiti programų sąrašo veikiant laukimo režime pasirinkite .

2 Prie kitos programos slinkite ekranu į kairę ar dešinę.
Galite pasirinkti tašką rodinio viršuje tiesiogiai pereiti prie atitinkamo laukimo režimo skydelio pagrindiniame meniu.

3 Pasirinkite programą.

- Jeigu norite naudoti „Google“ pateikiamą programą, turite turėti „Google“ paskyrą. Jeigu neturite savo „Google“ paskyros, prisiregistruokite ją sukurti.
- Galite pridėti sparčiosios prieigos mygtukų paliesdami ir laikydami programos piktogramą iš programų sąrašo. Galite perkelti piktogramą į norimą vietą laukimo ekrano rodinyje.

4 Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [⮌]; paspauskite pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į laukimo ekrano rodinį.

Prietaise yra įtaisytas padėtį nustatantis judesio jutiklis. Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja automatiškai perjungs rodinį į vertikalų. Norėdami nustatyti, kad sąsaja išlaikytų padėtį pakreipus prietaisą, pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Automatiškai pasukamas ekranas**.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pertvarkyti programas: pakeisti jų rodymo tvarką arba sugrupuoti į kategorijas, kad atitiktų jūsų norus ir poreikius.

1. Programų sąraše paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
2. Bakstelėkite programą ir palaikykite.
3. Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.
   Programos piktogramą galite perkelti į kitą pagrindinio meniu ekrano rodinį.
4. Paspauskite [▤] → **Išsaugoti**.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1. Norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą paspauskite ir palaikykite paspaudę pradžios mygtuką.
2. Pasirinkite norimą programą.

› Užduočių tvarkyklės naudojimas

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomą energijos sunaudojimą. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyk.** → **Aktyvios programos**.
   Pasirodo visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašas.
2. Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Baigti**.
   Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **B.viską**.

Prietaiso tinkinimas

Sužinokite daugiau apie prietaiso pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Data ir laikas**.

2 Nustatykite laiką ir datą, tada pakeiskite kitas parinktis.

› Lietimo tonų įjungimas ar išjungimas

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**.

› Skambėjimo tonų garsumo reguliavimas

Paspaudę garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite skambėjimo tonų garsumą.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami pagarsinti ar nutildyti prietaisą, atlikite vieną iš pateiktų veiksmų:

- Ekrano viršuje atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite **Garsas**.
- Paspauskite ir laikykite [⏻] ir pasirinkite **Tylus režimas**.

Galite nustatyti prietaisą, kad jis perspėtų jus apie įvairius įvykius, kai įjungtas tylusis režimas. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Vibruoti** → **Visada** arba **Tik tada, kai tylusis režimas įjungtas**. Kai įjungsite tylųjį režimą vietoje, atsiras.

› Skambėjimo tono keitimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Skambučio tonas**.

2 Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Gerai**.

› Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Animacija** → **Kai kurios animacijos** arba **Visos animacijos**.

› Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1 Laukimo režime paspauskite [▤] → **Ekrano fonas** → parinktį.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Pasirinkite **Išsaugoti**, **Set wallpaper** arba **Nustatyti ekrano foną**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

› Ekrano ryškumo reguliavimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ryškumas**.

2 Norėdami nureguliuoti ryškumo lygį stumtelkite ryškumo slankiklį.

3 Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

› Nustatyti ekrano užraktą

Kad kiti žmonės nenaudotų jūsų prietaiso be leidimo, jutiklinį ekraną galite užrakinti atrakinimo šablonu, PIN arba slaptažodžiu.

- Nustačius ekrano užraktą, kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną bus pareikalauta atrakinimo kodo.
- Jeigu pamiršote PIN kodą ar slaptažodį, nuneškite įrenginį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį atkurtų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas**.
3. Brėždami pirštu nubrėžkite bent 4 taškuose besijungiantį šabloną.
4. Pasirinkite **Tęsti**.
5. Patvirtinti vėl nubrėžkite šabloną.
6. Pasirinkite **Patvirtinti**.

Nustatykite atrakinimo PIN kodą

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują PIN (skaitmeninis) ir pasirinkite **OK**.
3. Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **OK**.

Atrakinimo šablono slaptažodis

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Slaptažodis**.
2. Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **OK**.
3. Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **OK**.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvinę su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą** → **Užblokuoti SIM kortelę**.
2. Įveskite savo PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus PIN užraktą kiekvieną kartą įjungę prietaisą turėsite įvesti PIN.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.
► 108 psl.

› Teksto įvedimas QWERTY klaviatūra

Norėdami įvesti simbolius, skaičius, ženklus, spauskite atitinkamus mygtukus.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
⇧	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
Alt	Įveskite simbolius, nurodytus mygtukų viršuje.
☺ Sym	Perjungimas į simbolių režimą.
␣	Įveskite tarpelį.
▲▼◀▶	Perkelkite žymeklį į norimą vietą tekste.
←	Išvalykite įvestį.
↵	Persikelkite į kitą eilutę.

› Teksto įvedimas naudojantis „Samsung“ klaviatūra

Norėdami naudoti „Samsung“ klaviatūrą, laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir tekstas** → **Ekrano klaviatūra**.

Bakstelėjus teksto įvedimo lauką, ekrane pasirodo „Samsung“ klaviatūra.

1 Pasirinkite ⚙ → **Gulsčios klaviatūros tipai**, tada pasirinkite teksto įvesties metodą.

Galite pasirinkti vieną teksto įvedimo (QWERTY arba tradicinės klaviatūros) arba rašymo ranka įvesties būdų.

2 Įveskite tekstą raidiniais / skaitiniais mygtukais arba rašydami ekrane.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

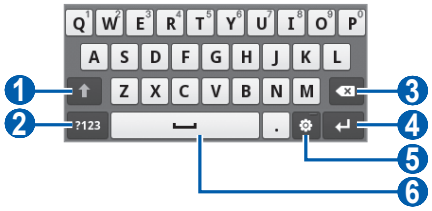

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Persijunkite tarp skaičių / simbolių ir ABC režimų.
3	Išvalykite įvestį.
4	Persikelkite į kitą eilutę.
5	Prieikite klaviatūros nustatymus.
6	Įterpkite tarpą.

Jei klaviatūrą esate atsisiuntę iš interneto, klaviatūros tipą galite pakeisti. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelyje ir pasirinkite **Įvesties būdas** → klaviatūros tipą.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Perkelkite žymeklį į norimą kopijuoti vietą tekste.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite arba .
4. Tempkite arba ir pasižymėkite reikiamą tekstą.
5. Pasirinkite norėdami nukopijuoti arba norėdami iškirpti tekstą į iškarpinę.
6. Kitoje programoje, perkelkite žymeklį į norimą įklijuoti vietą tekste.
7. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį pasirinkite → .

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“

Pridėjus papildomų programų jūsų „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcionalumas gali būti padidintas. „Android Market“ suteikia lengvą ir greitą būdą nusipirkti žaidimų ir mobiliųjų programų.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

› Programos diegimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Market**.
2. Kai pateikiami terminai ir sąlygos, pasirinkite **Accept**.
3. Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

› Programos išdiegimas

1. Pagrindiniame „Android Market“ ekrano rodinyje pasirinkite **My apps**.
2. Pasirinkite norimą trinti elementą.
3. Pasirinkite **Uninstall** → **OK**.

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio

Iš žiniatinklio atsisiųstus failus ar žiniatinklio programas prietaisas išsaugo atminties kortelėje.

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

Norėdami atsisiųsti failų iš žiniatinklio:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

Norėdami įdiegti ne iš „Android Market“ svetainės atsisiųstas programas turite pasirinkti **Nustat.** → **Taikomosios programos** → **Nežinomi šaltiniai** → **Gerai**.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti duomenis su įvairiais žiniatinklio serveriais bei kurti atsargines savo duomenų kopijas ar atkurti jas.

Pabaigus sinchronizuoti prietaisas lieka prisijungęs prie žiniatinklio. Jeigu žiniatinklyje atliekami kokie nors keitimai, atnaujinta informacija atsiranda prietaise ir jis automatiškai pradeda sinchronizuoti, ir atvirkščiai.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Serverio paskyros nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Pridėti paskyrą** → paskyros tipą.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

   Norėdami naudotis bendruomenės paslaugomis, tokiomis kaip „Facebook“ ar „MySpace“ įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Prisij.**

› Automatinės sinchronizacijos įjungimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Autom. sinchr.**
3. Pasirinkite paskyrą.
4. Pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

Jei nenorite, kad kai kurios programos būtų automatiškai sinchronizuojamos, išvalykite žymės langelius prie norimų programų.

› Duomenų sinchronizavimas rankiniu būdu

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite paskyrą.
3. Paspauskite [▤] → **Sinchronizuoti dabar**. Prietaisas pradės sinchronizuoti nustatytus sinchronizuoti duomenis.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Skambinti, atsiliepti ar atmesti skambučius galite mygtukais arba jutikliniu ekranu.

- Kai prietaisą prikišate prie veido, jūsų prietaisas automatiškai išjungia ir užrakina jutiklinį ekraną, kad nebūtų atsitiktinių įvesčių.
- Statinė elektros iškrova iš jūsų kūno arba drabužių gali sutrikdyti artumo jutiklio darbą, kai skambinate.

Skambinimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviatūra** ir įveskite vietos kodą bei telefono numerį.
2. Kad paskambintumėte, pasirinkite .
3. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok.**

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 68 psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktą numerį, pasirinkite → **Žurnalai**.

Atsiliepimas

1 Įeinant skambučiui, vilkite į dešinę, kol pasieksite tašką.

Prietaisus skambant paspauskite garsumo mygtuką, kad nutildytumėte.

2 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok.**

Skambučio atmetimas

Įeinant skambučiui, vilkite į kairę, kol pasieksite tašką. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Skambinimas į užsienį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviatūra**, tada paspauskite ir laikykite [**0**], kad įterptumėte simbolį **+**.

2 Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite : numeris bus surinktas.

› Ausinių naudojimas

Laisvų rankų įrangą prijungę prie prietaiso galėsite atsiliepti ir valdyti skambučius nenaudodami rankų:

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atidėti skambutį arba atnaujinti atidėtą skambutį paspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

› Parinktys pokalbio metu

Skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami nustatyti garsumą paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį pasirinkite **Atidėti**. Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį pasirinkite **Atnaujint**.
- Norėdami skambinti kitam asmeniui paspauskite [▤] → **Įtraukti skambutį**,o tada rinkite naują numerį.
- Norėdami atsakyti į antrą skambutį, kai girdite laukiančio skambučio garsą, vilkite ✆ į dešinę, kol pasieksite tašką. Prietaisas paklausia, ar baigti, ar užlaikyti pirmą skambutį. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite **Klaviatūra**.
- Jei norite klausytis ir kalbėti su kita puse per „Bluetooth“ ausines, paspauskite [▤] → **„Bluetooth“**.
- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami įjungti garsiakalbį pasirinkite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių pasirinkite **Sukeisti**.
- Norėdami sukurti konferencinį skambutį, skambinkite antram asmeniui arba atsakykite į kitą skambutį, o kai esate sujungiamas su kita puse, pasirinkite **Sujungti skambučius**. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.

› Praleistų ryšių peržiūra ir rinkimas

Telefone galėsite matyti praleistus skambučius. Norėdami skambinti praleisto skambučio numeriu atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite praleisto skambučio pranešimą.

› Papildomų funkcijų naudojimas

Galite naudotis įvairiomis kitomis su skambinimu susijusiomis funkcijomis kaip fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimas ar skambučių nukreipimas.

Fiksuoto rinkimo (FDN) režimas

FDN režimu jūsų prietaisas ribos išeinančius skambučius, išskyrus laikomus FDN sąraše. Norėdami suaktyvinti FDN režimą:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambučio nustatymai** → **Fiksuoto rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**.
2. Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2, o tada pasirinkite **Gerai**.
3. Pasirinkite **FDN sąrašas** ir pridėkite adresatus, kurie bus naudojami FDN režime.

Skambučio nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Galite atskirai nustatyti šią funkciją keletui sąlygų, kai negalite atsiliepti į skambučius, pavyzdžiui, kai jau naudojatės prietaisu arba esate už ryšio ribų.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambučio nustatymai** → **Skamb. persiuntimas**.
2. Pasirinkite sąlygą.
3. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įjungti**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį.

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**. Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Galite peržiūrėti filtruotus pagal tipą skambučius.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Žurnalai**.

2 Paspauskite [▤] → **Rodyti pagal** → ir parinktį, pagal kurią rūšiuoti žurnalus.

Iš skambučių žurnalų galite skambinti arba siųsti pranešimą tiesiai adresatui, pereidami prie adresato kairėje ar dešinėje.

3 Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba pridėti numerį prie telefonų knygos.

Žinučių siuntimas

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Nauja žinutė**.

2 Pasirinkite **Adresatai**.
Numerį galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš žurnalų ar adresatų grupių pasirinkę kitą parinktį.

3 Pasirinkite adresatus ir **Įtraukti**.

4 Pasirinkite **Spustelėkite norėdami kurti** ir įveskite žinutės tekstą.
Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Įterpti šypsenėlę**.

5 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

› Multimedijos žinutės siuntimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Nauja žinutė**.

2 Pasirinkite **Adresatai**.
Numerį galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš žurnalų ar adresatų grupių pasirinkę kitą parinktį.
Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

3 Pasirinkite adresatus ir **Įtraukti**.

4 Pasirinkite **Spustelėkite norėdami kurti** ir įveskite žinutės tekstą.
Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Įterpti šypsenėlę**.

5 Pasirinkite → parinktį ir pridėkite elementą.
Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

6 Paspauskite [▤] → **Įtraukti temą** ir pridėkite žinutės temą.

7 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

› Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

Jūsų žinutės sugrupuojamos į vieną bloką pagal adresatą, kaip susirašinėjimo programoje.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Jei norite peržiūrėti multimedijos žinutės informaciją, pasirinkite žinutę.

› Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie gauto balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviatūra**, tada paspauskite ir laikykite [**1**].

2 Vykdykite balso pašto serverio pateikiamas instrukcijas.

Kas galėtumėte prieiti serverį, turite būti įrašę balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

„Google Mail“

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas žinutes iš „Google Mail™“. Priėjus šią programą atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra pažymėtos.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Gerai**.

3 Paspauskite [▤] → **Sukurti**.

4 Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.

5 Įveskite temą ir žinutės tekstą.

6 Jei norite pridėti failą, paspauskite [▤] → **Pridėti** → failą.

7 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite .

› El. pašto žinučių peržiūra

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.

2 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite ◀ → **Ats. visiems**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite ◀ → **Persiųsti**.
- Norėdami pridėti žvaigždutę prie žinutės pasirinkite ☆.
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Peržiūra**. Norėdami įrašyti jį į atminties kortelę, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archyvuoti**.
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami perkelti ankstesnį ar kitą pranešimą, pasirinkite ‹ arba ›.

› El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Savo el. paštą galite tvarkyti pridedami etikečių ar žvaigždučių, kad taip pažymėtumėte svarbias žinutes. Galite rūšiuoti žinutes naudodamiesi etikečių filtru.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Keisti etiketes**.
3. Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerai**.

Žinučių filtravimas

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [▤] → **Eiti į etiketes**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti žinutės etiketę.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas** (bendriesiems el. pašto abonementams) arba **Rankinis nustat.** (kitiems įmonės el. pašto abonementams).
4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų įrenginį. Jei sukūrėte daugiau negu du abonementus, galite persijungti tarp el. pašto abonementų; paspauskite [▤] → **Abonement.** ir pasirinkite, iš kurio norite atsisiųsti pranešimus.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Paspauskite [▤] → **Kurti**.

3 Pasirinkite **Adresatai**.

El. pašto adresą galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš žurnalo ar adresatų grupių pasirinkę kitą parinktį.

4 Pasirinkite Kopijos arba Nematomos kopijos laukelį ir pridėkite daugiau gavėjų.

5 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.

6 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. laiško tekstą.

7 Norėdami prisegti failą pasirinkite **Įtraukti**.

Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

8 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių bloko sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Norėdami atnaujinti žinučių aplanką, paspauskite [▤] → **Naujinti**.

3 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę paspauskite [▤] → **Atsakyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, paspauskite [▤] → **Persiųsti**.
- Norėdami ištrinti žinutę paspauskite [▤] → **Trinti**.
- Norėdami perkelti žinutę į kitą aplanką, paspauskite [▤] → **Perkelti į aplanką**.
- Norėdami iš pranešimo įkelti vaizdus, paspauskite [▤] → **Rodyti pav.**
- Norėdami pakeisti teksto dydį, spauskite [▤] → **Daugiau** → **Teksto dydis**.
- Norėdami įtraukti el. pašto adresą į telefonų knygelę, spauskite [▤] → **Daugiau** → **Rodyti adresatą**.
- Norėdami išsaugoti žinutę kaip įvykį, spauskite [▤] → **Daugiau** → **Išsaugoti kalendoriuje**.
- Norėdami peržiūrėti priedą, patempkite ekraną žemyn ir pasirinkite priedą. Norėdami įrašyti jį į atminties kortelę, pasirinkite [💾].

„Samsung“ el. paštas

„Samsung“ el. pašto programa leidžia prijungti įrenginį prie asmeninių arba bendrovės el. pašto paskyrų. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Samsung“ el. paštas**.

Kalbėjimas

Išmokite kalbėti su draugais ir šeimos nariais per „Google Talk™“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Draugų pridėjimas prie draugų sąrašo

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
   Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai padalinti į kategorijas.
2. Paspauskite [▤] → **Pridėti draugą**.
3. Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Siųsti kvietimą**.

Kai draugas priima kvietimą, jis yra pridedamas prie jūsų draugų sąrašo.

› Pokalbio pradžia

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsiranda pokalbių langelis.
3. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Siųsti**.
   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Įterpti šypsenėlę**.
4. Norėdami persijungti tarp įjungtų pokalbių paspauskite [▤] → **Perjungti pokalbius**.
5. Norėdami baigti pokalbį paspauskite [▤] → **Baigti pokalbį**.

„Samsung“ IM

Išmokite bendrauti su draugais ir šeima per universalią tiesioginio susirašinėjimo programą.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite „**Samsung" IM**.
2. Pasirinkite **Įtraukti abonementą** → susirašinėjimo programą.
3. Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį ir prisiregistruokite.
4. Tiesiogiai bendraukite su draugais ir šeima.

Social Hub

Išmokite, kaip prisijungti prie socialinio tinklo paslaugos (SNS) integruotos bendravimo programos „Social Hub™“, kur galima naudotis el. paštu, tiesiogiai susirašinėti, pridėti adresatų ir kalendoriaus įvykių informacijos. Norėdami sužinoti daugiau apsilankykite socialhub.samsungapps.com.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Social Hub**.
2. Žiūrėkite ir naudokite „Social Hub“ pateiktą turinį.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 2048 x 1536 pikselių (3,2 mln. pikselių) vaizdus ir iki 320 x 240 pikselių vaizdo įrašus.

Norėdami naudoti fotoaparatą pirmiausia turite įkišti atminties kortelę.

- Norėdami paslėpti arba rodyti vaizdo ieškiklio piktogramas bakstelėkite ekrane.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

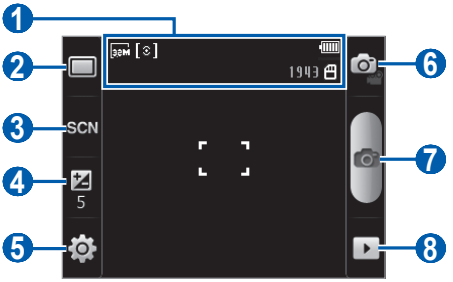

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite fotoaparato būseną ir nustatymus. • : raiška • : išlaikymo matavimo tipas • : maksimalus nuotraukų skaičius (priklauso nuo atminties) • : atminties vieta
2	Keiskite fotografavimo režimą.
3	Keiskite scenos režimą.
4	Reguliuokite ryškumą.
5	Keiskite fotoaparato nustatymus.
6	Persijunkite į vaizdo kamerą.
7	Nufotografuokite.
8	Peržiūrėkite naujausias nuotraukas.

3 Norėdami priartinti arba atitolinti paspauskite garsumo mygtuką.

Didinimo funkcija gali neveikti, jeigu fotografuojate pačia aukščiausia raiška.

4 Norėdami nufotografuoti pasirinkite arba paspauskite [↵].

Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę pasirinkite ▸ ir peržiūrėkite užfiksuotus vaizdus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami padidinti arba sumažinti bakstelėkite ekraną ir pasirinkite arba . Taip pat galite bakstelėti ekraną du kartus norėdami priartinti arba atitolinti.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Bendrinti**.

- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Trinti nuotrauką pasirinkite **Trinti**.

› Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti atitinkantį fotografavimo sąlygas ir fotografuojamus asmenis / objektus režimą.

Pavyzdžiui, fotografuodami naktį pasirinkite nakties režimą su didesniu išlaikymu.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite SCN → sceną.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Norėdami nufotografuoti pasirinkite arba paspauskite [↵].

› Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite → **Šypsenos fot.**
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Pasirinkite arba paspauskite [↵].
5. Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą / asmenį.

   Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

› Vaizdų serija

Galite lengvai fiksuoti judančius objektus vaizdų serija. Tai praverčia, kai fotografuojate žaidžiančius vaikus arba sporto įvykius.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite → **Nepertraukiamas**.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Bakstelėkite ir laikykite arba paspauskite ir laikykite [↵]. Fotoaparatas toliau fiksuos vaizdus, kol atleisite mygtuką.

› Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite → **Panorama**.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Norėdami nufotografuoti pirmąją nuotrauką pasirinkite arba paspauskite [↵].
5. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.

   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
6. Pakartokite 5 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

› Kombinuotos nuotraukos fotografavimas

Galite nufotografuoti dvi nuotraukas su tuo pačiu fonu ir tada sujungti kiekvienos nuotraukos kairę ir dešinę dalį į vieną nuotrauką. Ši funkcija naudinga, kai norite nusifotografuoti su draugu, bet jūsų abiejų kartu niekas nufotografuoti tuo metu negali.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite ▭ → **Pridėti mane**.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Spustelėkite į kairę ar dešinę pusę pageidaujamai pirmai nuotraukai įrašyti.
5. Norėdami nufotografuoti pirmąją nuotrauką pasirinkite arba paspauskite [↵].
6. Atlikite visus reikiamus nustatymus antrajai nuotraukai.
7. Norėdami nufotografuoti kitą nuotrauką pasirinkite arba paspauskite [↵].

   Prietaisas automatiškai sujungs pirmosios ir antrosios nuotraukų puses į vieną nuotrauką.

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami pasirinkite ⚙ → , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktys	Funkcija
Makro	Suaktyvinkite makrorežimą, kad fotografuotumėte iš arti.
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš fotografuojant trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Baltos spalvos balansas	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.

Parinktys	Funkcija
Efektai	Pritaikykite specifinį efektą, pavyzdžiui, sepijos arba nespalvoto vaizdo.
Matavimas	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą.

Prieš fotografuodami pasirinkite ⚙ → 🔧, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nufotografuotą vaizdą.
GPS	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite, kad fotoaparato užraktas fotografuojant skleistų garsą.
Nustatymas iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

› Vaizdo įrašymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparas.**

2 Norėdami įjungti vaizdo kamerą pasirinkite .

3 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
❶	Patikrinkite vaizdo kameros būseną ir nustatymus. • 320/240: raiška • 04:54:44: maksimalus vaizdo įrašo ilgis, kuris gali būti įrašytas (priklauso nuo atminties) • : atminties vieta
❷	Keiskite įrašymo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
❸	Reguliuokite ryškumą.
❹	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
❺	Persijunkite į fotoaparatą.
❻	Sukurkite vaizdo įrašą.
❼	Peržiūrėkite naujausią vaizdo medžiagą.

4 Norėdami priartinti arba atitolinti paspauskite garsumo mygtuką.

Didinimo funkcija gali neveikti, jeigu įrašote pačia aukščiausia raiška.

5 Pasirinkite ● arba paspauskite [↵] norėdami pradėti įrašyti.

6 Pasirinkite ■ norėdami sustabdyti filmavimą.
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, fotoaparatas gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašų.

Įrašius vaizdo įrašus, pasirinkite ▸, kad galėtumėte peržiūrėti įrašytus vaizdo įrašus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą pasirinkite **Paleisti**.
- Trinti vaizdo įrašą pasirinkite **Trinti**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami pasirinkite ⚙ → 📷, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktys	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš filmuojant trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Baltos spalvos balansas	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specifinį efektą, pavyzdžiui, sepijos arba nespalvoto vaizdo.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą.

Prieš įrašydami vaizdą, pasirinkite ⚙ → 🔧, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų užfiksuotą vaizdo įrašą.
Nustatymas iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

Galerija

Išmokite peržiūrėti nuotraukas ir paleisti vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų atminties kortelėje.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	Plėtinys: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Vaizdo įrašas	• Plėtinys: 3gp, mp4 • Kodekas: MPEG4, H.263, H.264

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .
4. Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Žiūrėdami nuotraukas galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite arba . Taip pat galite bakstelėti ekraną du kartus norėdami priartinti arba atitolinti.
- Jei norite pradėti pasirinkto aplanko skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Skaidrių rodymas**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekrane.
- Norėdami naudoti papildomas nuotraukų tvarkymo funkcijas (bendrinimo, šalinimo ir redagavimo), pasirinkite **Meniu**.

› Vaizdo įrašo leidimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .
4. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą (su piktograma).
5. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais.

› Dalijimasis vaizdais ar vaizdo įrašais

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.

3 Paspauskite [▤] ir pasirinkite nuotrauką arba vaizdo failą.

4 Pasirinkite **Bendr.** → bendrinimo parinktį.

Muzika

Išmokite per muzikos grotuvą paleisti mėgstamos muzikos. Muzikos grotuvas palaiko šiuos failų formatus: mp3, ogg, aac.

Norėdami naudoti muzikos grotuvą, pirmiausia turite įkišti atminties kortelę.

- Taip pat galite paleisti šių formatų muzikos failus, jei atidarysite juos iš **Mano failai**, multimedijos žinutėje ar žiniatinklio naršyklėje: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Muzikos failų pridėjimas į atminties kortelę

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 75 psl.
- Naudodamiesi „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 91 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 87 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 91 psl.

› Muzikos paleidimas

Perkėlę muzikos failus į atminties kortelę,

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.

2 Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3 Peržiūrėkite šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Kai prijungtos ausinės, suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
2	Slinkdami ar bakstelėdami juostą persikelkite į norimą failo vietą.
3	Vėl paleiskite atkūrimą arba praleiskite ir grįžkite atgal; Nuskaityti - atbuline tvarka pažymėkite failą (bakstelėkite ir palaikykite).
4	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.
5	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, vieno failo arba visų failų kartojimą).
6	Suaktyvinkite maišymo režimą.
7	Atidaryti grojaraštį.
8	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).

- Muzikos leistuvą galite valdyti ausinėmis. Laukimo režimu paspaudę ir palaikę ausinėse esantį mygtuką, taip pat galite paleisti muziką. Paspauskite ausinėse esantį atkūrimo arba jo sustabdymo mygtuką.
- „SRS CS Headphone™ klausantis daugiakanalio turinio, pvz., DVD filmų, pateikia 5.1 kan. erdvinį garsą.
- „WOW HD™“ ženkliai pagerina leidžiamo garso kokybę, taigi galite mėgautis dinamišku 3D erdviniu garsu su raiškiais, puikiais bosais, taip pat kiekviena aukštų dažnių detale.

› Sukurkite grojaraštį

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite kategoriją → muzikos failą.
3. Paspauskite [▤] → **Pridėti prie grojaraščio** → **Naujas**.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.
5. Norėdami pridėti daugiau muzikos failų į grojaraštį paleiskite ir paspauskite [▤] → **Pridėti prie grojaraščio** → naujas grojaraštis.

› Maišymo vakarėliams funkcijos naudojimas

Pasirinkus maišymo vakarėliams funkciją, jūsų telefonas muzikos failus gros atsitiktine tvarka.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.
2. Paspauskite [▤] → **Bendras maišymas**.
3. Norėdami išjungti maišymo vakarėliams funkciją paspauskite [▤] → **Bendras maišymas išjungtas**.

› Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.

2 Pasirinkite kategoriją → muzikos failą.

3 Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

4 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktys	Funkcija
5.1 kanalas	Nustatykite, ar norite prijungus ausines suaktyvinti 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
Ekvalaizeris	Pasirinkite numatyto glodintuvo rūšį.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

› FM radijo klausymasis

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, bus pradėta automatinė paieška.

3 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

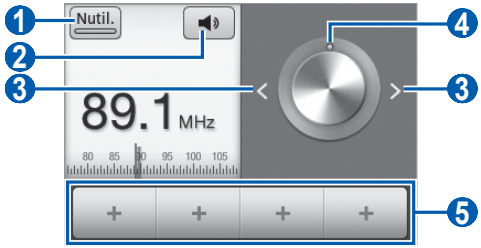

Skaičius	Funkcija
1	Išjunkite arba įjunkite FM radiją.
2	Sureguliuokite garsumą.
3	Ieškokite galimų radijo stočių.
4	Tiksliai suderinkite dažnį.
5	Pridėkite esamą radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.

› Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Paspauskite [▤] → **Skenuoti** → ieškos parinktį.

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

› Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Pereikite prie norimo radijo stoties profilio.

4 Norėdami pridėti prie mėgstamiausių pasirinkite +.

Galite suteikti pavadinimą radijo stočiai arba ją išvis pašalinti. Bakstelėkite ir laikykite paspaudę ant sąraše esančios radijo stoties, kad galėtumėte ją **Pašalinti** arba **Pervadinti**.

› FM radijo nustatymų pritaikymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

2 Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite FM radiją:

Parinktys	Funkcija
REGIONAS	Pasirinkite savo regioną.
Foninis grojimas	Nustatykite, ar leisti FM radiją fone, kai naudojatės kitomis programomis. Jei ši funkcija įjungta, galite reguliuoti FM radiją iš sparčiosios prieigos skydelio.
Rodyti stotelės ID	Nustatykite, ar norite FM radijo ekrano rodinyje matyti radijo stoties ID; gali būti rodomas tik tų radijo stočių ID, kurios teikia tokią informaciją.
Alternatyvus dažnis	Nustatykite, ar FM radijas turi nureguliuoti kitą radijo stotį, kai signalas yra silpnas.
Automatinis FM išjungimas	Nustatykite, kad FM radijas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti vardus, pavardes, mobilių telefonų numerius, namų telefono numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▤] → **Naujas adresatas**.
   Žiūrėdami vertikaliai, pasirinkite .
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrą norite priskirti.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviatūra**.
2. Įveskite telefono numerį.
3. Pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → .
4. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrą norite priskirti.
5. Įveskite informaciją apie adresatą.
6. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresato suradimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
3. Pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- skambinti pasirinkę telefono numerį.
- siųsti žinutę pasirinkę **Žinutė**.
- pasirinkę el. pašto adresą siųsti el. laišką.
- redaguoti adresato informaciją paspausdami [▤] → **Redaguoti**.
- nustatykite adresatą vienu iš mėgstamų, pasirinkę ★.

› Pasirinkite greitojo rinkimo numerį

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Spartusis rinkimas**.
3. Pasirinkite skaičių ir → adresatą.
4. Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).

Galite greitai surinkti šį numerį paspausdami ir laikydami vietos numerį rinkimo ekrane.

› Vardo kortelės kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▤] → **Mano profilis**.
3. Įveskite savo asmeninę informaciją.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

› Parsiųsti adresatus iš jūsų bendruomenės paskyrų

Galite peržiūrėti bendruomenės tinklo paskyrų sąrašą ir pasirinkti paskyrą, į kurią norite įtraukti adresatą iš svetainės į telefono adresatų sąrašo.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Susirasti draugų**.
3. Pasirinkite paskyrą.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Grupės**.
2. Paspauskite [▤] → **Kurti**.
3. Įveskite pavadinimą ir pasirinkite grupės skambučio toną.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresatų kopijavimas

Norėdami nukopijuoti duomenis iš SIM arba USIM kortelės, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Adresatai**.
2. Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.
3. Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir **Importuoti**.

Norėdami nukopijuoti duomenis iš savo telefono į SIM arba USIM kortelę, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.

3 Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir **Ekspor.** → **Taip**.

› Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami perkelti duomenų failus (vcf formatu) iš atminties kortelės į savo telefoną, turite:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės**.

3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.

Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrą norite priskirti.

4 Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų žmonių duomenų failus, ir pasirinkite **Gerai**.

5 Pasirinkite norimus įkelti failus ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami perkelti duomenis iš savo telefono į atminties kortelę, turite:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę**.

3 Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte.

› Ryšių žurnalo peržiūra

Galite peržiūrėti ryšių žurnalą su skambučiais, žinutėmis, el. laiškais arba SNS žinutėmis.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Istorija**.

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.

› Socialinių tinklų įvykių peržiūra

Galite peržiūrėti naujausius įvykius socialinio tinklo tinkluose, pvz., „Facebook“, „MySpace“ arba „Twitter“.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Veikla**.

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesinius įvykius ir nustatyti signalus, kad primintumėte sau apie svarbius įvykius.

› Naujo įvykio sukūrimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**

2 Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Kurti**.

3 Įveskite reikiamas įvykio detales.

4 Pasirinkite **Atlikta**.

› Peržiūrėkite įvykius

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**

2 Spustelėkite [▤] ir pasirinkite **Diena**, **Savaitė** ar **Mėnuo**.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**

2 Kalendoriuje pasirinkite datą.
   - Norėdami perkelti į konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Eiti į**, įvesti datą pasirenkant **+** arba **-**, ir pasirinkti **Nustatyti**.
   - Norėdami pasirinkti šios dienos datą, paspauskite [▤] → **Šiandien**.
3 Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

› Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku pasirodys pranešimo apie įvykį signalo piktograma.

1 Ekrano viršuje atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį.
2 Pasirinkite priminimą, norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie įvykį.
3 Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pasirinkite **Atidėti visus** arba **Viską nutraukti**.

Atmintinė

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2 Pasirinkite **Kurt.past.**
3 Įveskite savo įrašo tekstą.
4 Jei naudojate ekrano klaviatūrą, pasirinkite **Atlikta**.
5 Pasirinkite spalvą, į kurią norite keisti fono spalvą.
6 Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Įrašo peržiūra

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.

2 Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.
- Norėdami pastabą redaguoti, pasirinkite .
- Norėdami pašalinti pastabą, pasirinkite → **Ger.**

Galite siųsti komentarą kitiems bakstelėdami ir laikydami komentarą ir pasirinkdami **Siųsti kaip** → parinktį.

Balso įrašytuvas

Išmokite valdyti prietaiso balso įrašytuvą.

Norėdami naudoti balso įrašytuvą pirmiausia turite įkišti atminties kortelę.

› Balso komentarų įrašymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašyt.**

2 Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pradėti įrašinėti.

3 Kalbėkite į mikrofoną.

4 Baigę įrašymą pasirinkite **Stabdyti**.
Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

5 Norėdami įrašyti daugiau komentarų balsu, pasirinkite **Įrašyti** iš ekrano apačios.

› Balso komentaro atkūrimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašyt.**

2 Pasirinkite **Sąrašas**.

3 Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

Galite siųsti balso įrašą kitiems paspaudę [] → **Bendrai naudoti** → parinktį.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją žiniatinklio naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**, norėdami atidaryti nurodytą pagrindinį puslapį. Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą ir pasirinkite →.
2. Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

Pateiktas aukščiau ekrano rodinys priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Įveskite žiniatinklio puslapio, prie kurio norite prieiti, žiniatinklio adresą.
2	Atidarykite išsaugotas žymas, dažniausiai lankomus puslapius bei vėliausių veiksmų internete istoriją.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite arba . Taip pat galite bakstelėti ekraną du kartus norėdami priartinti arba atitolinti.
- Norėdami atidaryti naują langą paspauskite [▭] → **Naujas langas**.
- Norėdami peržiūrėti tuo metu aktyvius langus, paspauskite [▭] → **Langai**. Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.
- Norėdami pakartotinai įkelti esamą žiniatinklio puslapį, paspauskite [▭] → **Naujinti**.
- Norėdami pereiti į kitą istorijos puslapį, paspauskite [▭] → **Pirmyn**.
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite [▭] → **Pridėti žymelę**.
- Interneto istorijos peržiūrėjimui spauskite [▭] → **Daugiau** → **Istorija**.
- Norėdami ieškoti teksto žiniatinklio puslapyje paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami peržiūrėti puslapio informaciją, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Psl. info.**
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Atsisiun.**
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Nustatymai**.

› Ieškokite informacijos balsu

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite adresų lauką.
3. Pasirinkite ir ištarkite raktažodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

› Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymą:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → **Žymelės**.
3. Pasirinkite **Įtraukti** arba paspauskite [] → **Įrašyti į adresyną pastarąjį kartą žiūrėtą puslapį**.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą.
5. Pasirinkite **Ger.**

Žymelių sąraše bakstelėkite ir laikykite žymę, norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą laukimo ekrane, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Dalytis nuoroda**.

- Norėdami kopijuoti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

› Prieikite prie dažnai peržiūrimų puslapių ar naujausios istorijos

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → **Dažniausiai lankomas** arba **Istorija**.
3. Pasirinkite puslapį, prie kurio norite prieiti.

Galite pridėti puslapį prie žymelių sąrašo pasirinkdami žvaigždės piktogramą dešinėje.

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių žemėlapyje bei gauti nurodymų.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo įrenginio tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- transporto priemonėje su tamsintais langais

Naudojantis GPS funkcijomis, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Aktyvuokite buvimo vietos nustatymo paslaugas naudoti su „Google Maps“

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas**.

2 Norėdami aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas, nustatykite šiuos nustatymus:

Parinktys	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Paruoškite naudojimui WLAN ir / arba mobiliojo ryšio tinklus norimos vietos radimui.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite GPS funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.

› Norėdami ieškoti konkrečios vietos

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą, norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai**.
Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.

3 Spauskite [▤] → **Ieškoti**.

4 Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite 🔍.

- Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite 🎤.
- Norėdami peržiūrėti visus paieškos rezultatus, pasirinkite ▤.
- Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite ⊖ arba ⊕.
- Norėdami papildyti žemėlapį sluoksniais, paspauskite [▤] → **Sluoksniai**.
- Norėdami peržiūrėti esamą buvimo vietą, paspauskite [▤] → **Mano buvimo vieta**.

Norėdami pridėti žvaigždutę prie vietovės, pasirinkite vietovės pavadinimo balionėlį → ☆.

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
2. Paspauskite [▤] → **Kryptys**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
   Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba parodyti vietą žemėlapyje ar žvaigždute pažymėtoje vietoje, epasirinkite → **Kontaktai**, **Taškas žemėlapyje**, or **Vietos su žvaigžd**.
4. Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir pasirinkite **Pradėti**.
5. Jei reikia, pasirinkite kelionės maršrutą norėdami peržiūrėti detalesnę informaciją.
6. Pasirinkite .
   Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Norėdami peržiūrėti pavienę maršruto dalį, pasirinkite arba .
7. Baigę paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Išvalyti žemėlapį**.

Platuma

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Platuma**.
   Telefonas automatiškai surandą platumą.
2. Pasirinkite → **Pasirinkti iš kontaktų** arba **Pridėti per el. pašto adresą**.
3. Pasirinkite draugus, kuriuos norite pridėti, arba įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Pridėti draugų**.

4 Pasirinkite **Taip**.
Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietą.

5 Paspauskite [▤] → **Žr. žemėlapį**.
Jūsų draugų vietą žemėlapyje žymi jų nuotraukos.

Vietos

Išmokite aptikti aplink jus esančias vietas.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vietos**.

2 Pasirinkite kategoriją.
Telefonas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.

3 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

4 Norėdami matyti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapyje**.
Norėdami peržiūrėti į konkrečią vietą vedantį maršrutą, pasirinkite **Kryptys**.
Norėdami peržiūrėti konkrečios vietos telefono numerį, pasirinkite **Skambinti**.

Navigacija

Išmokite naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.

- Navigaciniai žemėlapiai, dabartinė jūsų vieta ir kiti navigaciniai duomenys gali skirtis nuo faktinės informacijos. Vairuodami, visada privalote kreipti dėmesį į kelio bei eismo sąlygas ir kitus faktorius, kurie gali turėti įtakos vairavimui, taip pat sekite kelio ženklus ir laikykitės kelių eismo taisyklių.
- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Navigacija**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą, norėdami patvirtinti pasirinkite **Priimti**.

3 Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių metodų:
- **Ištarkite kelionės tikslą**: Pasakykite savo kelionės tikslą (pvz., „Nukreipti į reikiamą vietą.“)
- **Įvesti kelionės tikslą**: Kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
- **Kontaktai**: Savo kelionės tikslą pasirinkite iš savo adresatų adresų.
- **Vietos su žvaigžd.**: Savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.

4 Norėdami pasitelkti navigacijos paslaugą, vadovaukitės nurodymais ekrane.

YouTube

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir įkelti vaizdo įrašus per „YouTube“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Vaizdo įrašų peržiūra

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą, norėdami patvirtinti pasirinkite **Accept**.

3 Pasirinkite iš sąrašo vaizdo įrašą.

4 Peržiūrėkite šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Slinkdami juosta persikelkite į norimą failo vietą.
2	Ekrano kokybės pakeitimas.

› Įkelti vaizdo įrašus

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Spustelėkite [▤] → **Upload** ir pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie 8 žingsnio.

Jei norite įkelti naujų vaizdo įrašų, pasirinkite kamerai įjungti.

3 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.

4 Pasirinkite ● arba paspauskite [↵] norėdami pradėti įrašyti.

5 Pasirinkite ■ norėdami sustabdyti filmavimą.

6 Pasirinkite **Įrašyti** norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą.

7 Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, pasirinkite **Prisijungti**.

8 Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite **Upload**.

Naujienos ir orai

Išmokite peržiūrėti informaciją apie orus ir perskaityti naujienas.

› Peržiūrėkite informaciją apie orus

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Ekrano viršuje pasirinkite **Orai**.

Telefonas suranda jūsų buvimo vietą ir pagal tai pateikia informaciją apie orus.

Galite peržiūrėti bet kurios vietos informaciją apie orus. Paspauskite [▤] → **Nustatymai** → **Orų nustatymai** ir nuimkite žymę nuo langelio greta **Naudoti mano vietą**. Tada pasirinkite vietą laukelyje **Nustatyti vietą**.

› Skaityti naujienas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Ekrano viršuje pasirinkite naujienų temą.

3 Pasirinkite norimą atidaryti straipsnį.

Norėdami pridėti naujienų temas paspauskite [▤] → **Nustatymai** → **Naujienų nustatymai** → **Pasirinkti naujienų temas**.

„Samsung“ programos

„Samsung Apps“ leidžia greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į jūsų prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos programas ir pan.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobiliųjį gyvenimą dar geresnį.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Daugiau informacijos žr. visit www.samsungapps.com.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite „**Samsung Apps**“.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, perskaitykite nuostatas ir sąlygas ir pasirinkite **Priimti**.

3 Ieškokite ir atsisiųskite programų.

„Market“

Galite atsisiųsti žaidimų, skambučių tonų ir daugiau programų iš „Android Market“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Market**.

2 Ieškokite failo ir atsisiųskite ją į prietaisą. ► 35 psl.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu prietaisai vienas nuo kito yra reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Bluetooth“ nustatymai**.
2. Pasirinkę **„Bluetooth“** įjunkite „Bluetooth“ belaidę funkciją.

› „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Skenuoti įrenginius**.

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., adresatą, įrašą arba medijos failą.

2 Paspauskite [▤] → **Bendrai naudoti** arba **Bendr.**, **Siųsti kaip** → **„Bluetooth“**.

3 „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Aptinkamas**.

Jūsų prietaisas bus 120 sek. matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.

2 Kai pareikalaujama, įveskite belaidės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Pasirinkite **Priimti** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso.

Gauti duomenys saugomi „bluetooth“ aplanke. Gautas adresatas automatiškai įrašomas į telefonų knygą.

Wi-Fi

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 b/g/n standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

› WLAN funkcijos įjungimas

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **„Wi-Fi“**.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, WLAN suaktyvinkite, tik kai to reikia.

› WLAN radimas ir prisijungimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai**. Įrenginys automatiškai ieškos prieinamų WLAN.
2. Pasirinkę **„Wi-Fi“ tinklai** pasirinkite tinklą.
3. Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

› WLAN pridėjimas rankiniu būdu

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite saugos tipą.
3. Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite saugos nustatymus.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Mobilaus tinklo bendrinimas

Išmokite savo telefoną nustatyti kaip belaidį modemą arba belaidį prieigos tašką, suderinamą su kompiuteriu ar kitu prietaisu, ir naudokitės savo prietaiso tinklo ryšiais.

› Dalinkitės savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu naudojant WLAN

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.
2. Pasirinkite **„Mobile AP“**, kad suaktyvintumėte „Wi-Fi“ siejimo funkciją.

3 Norėdami konfigūruoti tinklo parametrus, kad galėtumėte naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, pasirinkite **„Mobile AP“ nustatymai** → **Konfigūruoti „Mobile AP“**:

Parinktys	Funkcija
Tinklo SSID	Peržiūrėkite ir redaguokite įrenginio pavadinimą, kuris bus rodomas išoriniams įrenginiams.
Sauga	Peržiūrėkite ir redaguokite tinklo slaptažodį, kad apsaugotumėte nuo neįgaliotos prieigos prie tinklo.

4 Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

5 Raskite savo įrenginio pavadinimą iš kito prietaiso galimų ryšių sąraše ir junkitės prie tinklo.

› Dalinkitės savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu naudojant USB

Savo prietaisą galite nustatyti kaip bevielį modemą kompiuteriams ir dalintis savo pritaiso mobiliojo ryšio tinklu per USB.

1 USB kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

2 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

3 Norėdami aktyvuoti USB siejimo funkciją, pasirinkite **USB jungiamas**.

Jūsų prietaisas dalinsis mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriu.

Norėdami išjungti tinklo ryšio dalijimąsi, nuimkite žymę nuo langelio greta **USB jungiamas**.

Šis tinklo ryšio dalijimosi metodas gali skirtis atsižvelgiant į kompiuterio operacinę sistemą.

Jungiamumas su kompiuteriu

Sužinokite, kaip įvairiais USB jungimo būdais USB kabeliu prijungti prietaisą prie kompiuterio. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Samsung Kies“ kompiuteryje įdiegtas. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės (www.samsung.com/kies).

1. USB kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

   „Samsung Kies“ pasileidžia automatiškai.

   Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepasileidžia, dukart spragtelkite „Samsung Kies“ piktogramą savo kompiuteryje.
2. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.

   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Jei į prietaisą įkišite atminties kortelę, naudodamiesi prietaisu kaip atminties kortelės skaitytuvu galite naudoti atminties kortelės katalogą.

1. į prietaisą įkiškite kortelę.
2. USB kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį.
4. Pasirinkite **USB prijungtas** → **Įjungti USB saugyklą** → **Gerai**.
5. Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.

6 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

7 Baigę pasirinkite **Išjungti USB saugyklą**.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tada nuo kompiuterio atjunkite kompiuterio duomenų kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

VPN jungtys

Jūs galite susikurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir per viešąjį tinklą (pvz., internetą) saugiai prie jų prisijungti.

Jūsų prietaisas turėtų palaikyti interneto prieigą. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, pakoreguokite jungtis. Jei nežinote, kokią informaciją reikia įvesti, paklauskite savo paslaugų teikėjo.

› VPN jungčių nustatymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai** → **Pridėti VPN**.

2 Pasirinkite VPN tipą.

3 Pritaikykite prisijungimo informaciją.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

Parinktys	Funkcija
VPN pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Nustatyti VPN serverį	Įveskite VPN serverio IP adresą.

Parinktys	Funkcija
Įjungti Šifravimas	Nustatykite VPN serverio šifravimą.
Nustatyti „IPsec“ iš anksto bendrinamą raktą	Įveskite bevielio tinklo slaptažodį.
Įjungti L2TP slapti duomenys	Nustatykite L2TP slaptažodžio naudojimą.
Nustatyti L2TP slaptumą	Įveskite L2TP slaptažodį.
Nustatyti naudotojo sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudojamą naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
Nustatyti CA sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudojamą sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
DNS paieškos domenai	Įveskite srities vardų serverio (DNS) adresą.

4 Baigę paspauskite [▤] → **Įrašyti**.

› Prisijunkite prie privataus tinklo

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai**.

2 Pasirinkite privatų tinklą, prie kurio norėtumėte prisijungti.

3 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Laikrodis

Išmokite naudotis laikrodžiu budėjimo ekrane, nustatyti ir reguliuoti įspėjimus svarbiems įvykiams.

› Laikrodžio ekrano naudojimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Kai naudojatės laikrodžio ekranu, galite naudoti tokias funkcijas:
   - Norėdami sukurti ar ištrinti žadintuvą pasirinkite .
   - Norėdami peržiūrėti galerijos nuotraukas skaidrių režimu, pasirinkite .
   - Norėdami paleisti muzikos grotuvą pasirinkite .
   - Norėdami grįžti į laukimo ekraną pasirinkite .

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Paspauskite [▭] → **Pridėti signalą**.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.
4. Baigę pasirinkite **Atlikta**.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Pasirinkite **Nutraukti**, jei signalą norite sustabdyti.
- Pasirinkite **Snausti** norėdami pakartoti signalą po nustatyto laiko tarpo.

Skaičiuotuvas

Išmokite atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo įrenginyje kaip tipiškame rankiniame ar darbalaukio skaičiuotuve.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**

2 Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Norėdami naudoti skaičiuotuvą paspauskite [▤] → **Papildomas skydelis**.

Atsisiuntimai

Sužinokite, kaip atidaryti ir tvarkyti failų žurnalus, atsisiųstus iš žiniatinklio.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Downloads**.

2 Pasirinkite atsisiuntimų katalogą.

3 Norėdami atidaryti atsiųstą failą, pasirinkite žurnalą.

Norėdami panaikinti žurnalą, pasirinkite žymės langelį ir pažymėkite **Delete**.

„Google Search“

Programų ir duomenų galite ieškoti prietaise, o specifinių duomenų - žiniatinklyje.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Search**.

2 Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, nustatykite, ar įtraukti jūsų buvimo vietą ir ar peržiūrėti jūsų „Google“ paskyros paieškų istoriją.

3 Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.
Norėdami ieškoti duomenų balsu, pasirinkite ir ištarkite į įrenginio mikrofoną raktažodį.

4 Pasirinkite pavadinimą, prie kurio norite prieiti.

Mano failai

Išmokite greitai prieiti savo vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus atminties kortelėje laikomus failus.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.

2 Pasirinkite katalogą.
- Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau pasirinkite **Aukštyn**.
- Norėdami grįžti į pradžios ekraną pasirinkite **Prad.psl**.

3 Pasirinkite norimą atidaryti failą.

Aplanke paspauskite [▤] norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami siųsti failą kitiems su multimedijos žinute, el. paštu ar per „Bluetooth“ belaidę funkciją, pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami sukurti naują aplanką, pasirinkite **Kurti aplanką**.
- Norėdami ištrinti pasirinktus failus ar aplankus, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą pasirinkite **Žr. pagal**.
- Norėdami rūšiuoti failus ar aplankus, pasirinkite **Rūšiuoti pagal**.
- Jei norite naudotis papildomomis failo tvarkymo funkcijomis, pavyzdžiui, perkėlimo, kopijavimo ar pervadinimo parinktimi, pasirinkite **Daugiau**.

ThinkFree Office

Sužinokite, kaip susikurti ir peržiūrėti dokumentų failus. Jei turite „ThinkFree“ internetinės tarnybos abonementą, galite redaguoti dokumentus internete. Ši programa palaiko tokius failų formatus: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Naujo dokumento sukūrimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ThinkFree Office**.
2. Jei šią programą naudojate pirmą kartą, norėdami patvirtinti pasirinkite **Priimti**.
3. Pasirinkite **Aktyvinti dabar** → **Uždaryti**, kad aktyvuotumėte „ThinkFree Office“.
4. Pasirinkite **Mano dokumentai**.
5. Paspauskite [▤] → **Naujas** → dokumento tipą.
6. Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

7 Įrankiais ekrano apačioje įveskite dokumento turinį.

8 Baigę redaguoti, pasirinkite įrankių juostoje arba paspauskite [▭] → **Failas** → **Įrašyti**.

› Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą savo prietaise

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ThinkFree Office**.

2 Pasirinkite **Mano dokumentai** → dokumentą.

3 Pasirinkite teksto šifravimo tipą (jei reikia).

4 Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą pagal poreikį.

- Norėdami atidaryti įrankių juostą ir redaguoti dokumentą („Word“, „Excel“ arba tekstinį failą) paspauskite [▭] → **Redaguoti**.
- Ieškodami teksto dokumente, paspauskite [▭] → **Rasti**.

5 Baigę redaguoti įrašykite dokumentą.

› Redaguokite dokumentus internete

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ThinkFree Office**.

2 Pasirinkite **Tinkle**.

3 Įveskite prieigos prie savo paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Prisijungti**.

4 Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkykle galite peržiūrėti veikiančias programas, programų paketo dydį ir atminties informaciją bei tikrinti RAM atmintį.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyk.**

2 Naudokite šias funkcijas:

- **Aktyvios programos**: Peržiūrėkite visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašą.
- **Paketas**: Pažiūrėkite jūsų įrenginyje įdiegtų programų paketo dydį.
- **RAM**: Patikrinkite ir tvarkykite savo įrenginio RAM atmintį.
- **Suvestinė**: Paržiūrėti panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje.
- **Pagalba**: Peržiūrėkite žinyno informaciją apie akumuliatoriaus naudojimo laiko prailginimą.

Paieška balsu

Išmokite naudotis komandų perdavimo balsu funkcija, kad surinktumėte telefono numerį, pasiųstumėte pranešimą arba aptiktumėte vietas ir duomenis naudodamiesi savo balsu.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Search**.

2 Pasirinkite **Speak now** (jei reikia).

3 Pasakykite komandą į mikrofoną.

4 Pasirinkite elemento, į kurį norite kreiptis, pavadinimą (jei reikia).

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.**

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklai

Keiskite belaidžio tinklo ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› „Wi-Fi“ nustatymai

- **„Wi-Fi“**: įjungiama arba išjungiama WLAN funkcija ► 88 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**: pridėkite WLAN AP rankiniu būdu.

› „Bluetooth“ nustatymai

- **„Bluetooth“**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį. ► 86 psl.
- **Įrenginio vardas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Aptinkamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.
- **Aptinkamumo skirtasis laikas**: Nustatykite trukmę, kurią jūsų prietaisas matomas.
- **Skenuoti įrenginius**: ieškokite „Bluetooth“ prietaisų, su kuriais gali susijungti.

› Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **USB jungiamas**: aktyvuokite USB siejimo funkciją, kad galėtumėte dalintis savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriais naudojant USB. Prijungus prie kompiuterio, jūsų prietaisas yra naudojamas kaip bevielis kompiuterio modemas. ► 90 psl.
- **„Mobile AP“**: norėdami sujungti savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšį su kompiuteriu ar kitais prietaisais WLAN saitu, turite suaktyvinti „Wi-Fi“ saitų nustatymo funkciją. ► 89 psl.
- **„Mobile AP“ nustatymai**:
  - **„Mobile AP“**: norėdami sujungti savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšį su kompiuteriu ar kitais prietaisais WLAN saitu, turite suaktyvinti „Wi-Fi“ saitų nustatymo funkciją.
  - **Konfigūruoti „Mobile AP“**: norėdami naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, konfigūruokite tinklo parametrus.

› VPN nustatymai

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN). ► 92 psl.

› Mobilieji tinklai

- **Naudoti paketinius duomenis**: nustatyti leisti keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad prietaisas tarptinkliniu ryšiu arba, kai jūsų tinklas neprieinamas, prisijungtų prie kito tinklo.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Naudokite tik 2G tinklus**: nustatykite, kad prietaisas jungtųsi tik prie 2G tinklo.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite kurį nors veikiant tarptinkliniu ryšiu.

Skambučio nustatymai

Pritaikykite skambinimo savybes.

› Fiksuoto rinkimo numeriai

- **Įjungti FDN**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad galėtumėte apriboti skambučius pagal FDN sąrašą. Jums reikia įvesti su jūsų SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2.
- **Keisti PIN2 kodą**: pakeiskite PIN2 kodą, kuris naudojamas pirminio PIN apsaugai. Jei SIM ar USIM kortelė yra užrakinta, šis meniu pasikeičia į **Atblokuoti PIN2**.
- **FDN sąrašas**: sudarykite fiksuoto rinkimo adresatų sąrašą.

› Balso pašto paslauga

Pasirinkite savo paslaugų teikėjo balso pašto paslaugą. Jei atsisiųstos programos palaiko kitas balso pašto tarnybas, galima pasirinkti ir jas.

› Balso pašto numeris

Įveskite prieigos prie balso pašto paslaugos numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

› Skamb. persiuntimas

Peradresuokite gaunamus ryšius į kitą numerį.

› Papildomi nustatymai

- **Skambinančiojo ID**: rodomas jūsų skambintojo ID, kai jūs skambinate kitiems.
- **Laukiantis skambutis**: leidžia pranešti apie įeinančius skambučius vykstant pokalbiui.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas**: suaktyvinkite tylųjį režimą, norėdami išjungti visus garsus, išskyrus medijos garsus ir žadintuvo signalą.
- **Vibruoti**: nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų ir medijos garsus.
- **Skambučio tonas**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės ir praleisti skambučiai.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsus pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai**: nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.

Ekranas

Keisti ekrano nustatymus.

- **Ekrano fonai**
  - **Pradžios ekrano fonas**: pasirinkite laukimo ekrano rodinio foną.
  - **Ekrano užrakin. fonas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą. Pasirinkę **Gauti šriftus internetu** šriftų galite atsisiųsti iš „Android Market“.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.

- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, ar pasukti turinį automatiškai, kai prietaisas pasukamas.
- **Animacija**: nustatykite, kad prietaisas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Horizontalus kalibravimas**: sukalibruokite akcelerometrą nustatydami įrenginio horizontalią ašį geresniam judesių atpažinimui.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės, taip pat GPS funkcijos užrakinimo nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: paruoškite naudojimui WLAN ir / arba mobiliojo ryšio tinklus norimos vietos radimui.
- **Naudoti GPS palydovus**: nustatykite GPS funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.
- **Nustatyti ekrano užraktą**: nustatykite atrakinimo saugos kodą. Nustačius savo saugos kodą, ši parinktis pasikeičia į **Keisti ekrano užraktą**.
  - **Nėra**: išjungti ekrano užraktą.
  - **Šablonas**: nustatykite atrakinti ekraną naudojamą atrakinimo šabloną.
  - **PIN kodas**: nustatykite PIN kodą (skaitmeninis) atrakinti ekraną.
  - **Slaptažodis**: nustatykite slaptažodį (raidinis skaitmeninis) atrakinti ekraną.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.

- **Matomi slaptažodžiai**: nustatykite, kad prietaisas rodytų slaptažodį jį įvedant.
- **Pasirinkti įrenginio administ.**: peržiūrėkite telefone esančią administratoriaus funkciją. Suaktyvinę šią funkciją galėsite taikyti naujas savybes.
- **Nauduoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš SD kortelės**: įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Nustatyti slaptažodį**: kad prieitumėte saugius duomenis, sukurkite ir patvirtinkite slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Taikomosios programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad programas būtų galima siųstis iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios parinkties nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market“.
- **Greitas paleidimas**: Priskirkite programai raidę ir sukurkite šaukinį. Programą įjungsite vienu metu paspausdami [🔍] ir raidę.
- **Tvarkyti programas**: prieikite prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Atminties panaudojimas**: peržiūrėkite turimą atmintį ir atmintį, kurią naudoja jūsų prietaise ir atminties kortelėje esančios programos.
- **Akumuliatoriaus naudojimas**: stebėkite, kiek energijos sunaudoja jūsų prietaisas.

- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: tai reikalinga plėtoti programas. Prijungus prietaisą prie kompiuterio USB duomenų perdavimo kabeliu, bus suaktyvintas USB derinimo režimas ir „Samsung Kies“ bus paleista automatiškai.
  - **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad prietaiso ekranas kraunant akumuliatorių kurį laiką būtų įjungtas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.
- **„Samsung Apps“**: pasirinkite tinklo ryšį (WLAN arba duomenų tinklo paketą), kad programa iš „Samsung Apps“ gautų naujinimo informaciją.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Autom. sinchr.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Privatumas

Pakeiskite nustatymus tvarkyti jūsų nustatymus ir duomenis.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: sukurti atsarginę prietaiso nustatymų kopiją „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatyti prietaisą atkurti programų duomenis, kurių atsarginės kopijos buvo sukurtos įdiegiant jas į jūsų prietaisą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Ugniasienė

Norėdami leisti arba drausti programos prieigą prie interneto, pakeiskite nustatymus.

- **Naudoti IP ugniasienę** : suaktyvinkite interneto ugniasienę, kad apsaugotumėte savo prietaiso programas.
- **IP ugniasienės nustatymai**: nustatykite kiekvienos programos ugniasienės taisykles.
- **Numatytosios politikos nustatymai**: Nustatykite numatytąją nuostatą, kad galėtumėte užtikrinti ar blokuoti taikomosios programos interneto prieigą be papildomos išplėstinės nuostatos.

SD kortelė ir telefono atmintis

Patikrinkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją, suformatuokite atminties kortelę.

Vieta ir tekstas

Pakeičiami teksto įvedimo nustatymai.

› Pasirinkti kalbą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Ekrano klaviatūra

Nustatykite, kad teksto įvedimui galėtumėte naudoti „Samsung“ ekraninę klaviatūrą.

› Pasir. įvest. rež.

Pasirinkite numatytąjį klaviatūros tipą teksto įvesčiai.

› „Samsung“ klaviatūra

- **Gulsčios klaviatūros tipai**: nustatykite numatytąjį įvesties metodą, pvz., QWERTY klaviatūra, tradicinė klaviatūra arba rankraštinis tekstas.
- **Įvesties kalbos**: pasirinkite teksto įvesties kalbą.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **XT9**: suaktyvinkite XT9 režimą, norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą.
- **XT9 papildomi nustatymai**: suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
- **Klaviatūros perjungimas**: Įjunkite arba išjunkite teksto įvesties režimo klaviatūros perjungimo funkciją. Įvesties režimus galite perjungti klaviatūra slinkdami į kairę arba dešinę.

- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Rašymo ranka nustatymai**: rašymo ranka režimu pritaikykite atpažinimo laiką.
- **Balso įvestis**: norėdami „Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu, aktyvuokite balso įvesties funkciją.
- **Automatinis taškas**: nustatykite savo įrenginį įterpti tašką, kai du kartus spustelite tarpo juostą.
- **Vadovas**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

› Įrenginio klaviatūra

- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite, kad prietaisas automatiškai ištaisytų klaidingai parašytus žodžius.
- **Automatinė didžioji raidė**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas**: nustatykite savo įrenginį įterpti tašką, kai du kartus spustelite tarpo juostą.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Balso atpažinimo nustatymai

- **Language**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch**: nustatykite, kad telefonas filtruotų balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir / arba paveikslėlius.
- **Block offensive words**: slėpti įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Visada naudoti mano nustatymus**: programose įrašytuose parametruose nustatykite naudoti kalbos tempą ir nurodytus kalbų parametrus.
- **Numatytasis modulis**: nustatyti kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Moduliai**: peržiūrėti iš „Android Market“ atsisiųstus tekstas-kalba modulius.

Pasiekiamumas

Pakeiskite prieinamumo savybių nustatymus.

- **Pasiekiamumas**: aktyvuokite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **TalkBack**: pasirinkite prieinamumo programėlę, kuria ketinate naudotis.
- **Pok. baig. įj./išj. mygt.**: nustatykite įrenginį pabaigti pokalbį, kai spustelite [⏻].

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti, kaip prietaise bus rodomas laikas ir data, prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus.

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, datos ir laiko parametrai bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinis**: automatiškai atnaujinkite laiko rodmenis perkirtus laiko zoną.
- **Nustatyti datą**: šiandienos data nustatoma rankiniu būdu.

- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite namų juostos laiką.
- **Nustatyti laiką**: šiandienos laikas nustatomas rankiniu būdu.
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie telefoną

Kreipkitės į informaciją apie savo prietaisą, patikrinkite jo būseną ir atnaujinkite sistemą.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys sustojo veikti arba įvyko visuotinių klaidų

Jei įrenginys sustoja veikęs arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jei jūsų prietaisas užstrigo ir nereaguoja, paspauskite ir laikykite [⏻] 8–10 sek. Prietaisas automatiškai persikraus.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Telefono pradinės būsenos atkūrimas** → **Viską ištrinti**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.

- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Uždengę anteną galite pabloginti ryšio kokybę, o prietaisas perduos daugiau radijo dažnių nei būtina.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, pasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,766 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateiktas atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
importavimas 71
kopijavimas 70
kūrimas 68
paieška 69
sparčiojo rinkimo nustatymas 69
akumuliatorius
įdėjimas 9
įkrovimas 11
atminties kortelė
formatavimas 16
įdėjimas 14
išėmimas 15
atsisiuntimai
failai 36
programų 35
tvarkymas 95
balso įrašytuvas
atkūrimas 74
įrašymas 74
balso paštas 45
„Bluetooth“
duomenų priėmimas 87
duomenų siuntimas 87
įrenginių radimas ir poravimas su jais 87
suaktyvinimas 86
el. paštas
paskyrų nustatymai 47
peržiūra 48
siuntimas 48
failų tvarkytuvė 96
fiksuoto rinkimo režimas 42
FM radijas
klausymasis 65
radijo stočių įrašymas 66
fotoaparatas
filmavimas 58
fotoaparato pritaikymas 56
fotografavimas 52
vaizdo kameros pritaikymas 59
galerija
failų formatai 60
nuotraukų peržiūra 61
vaizdo įrašų peržiūra 61
„Google Mail“ 45
„Google Maps“ 78
„Google Search“ 96
„Google Talk“ 50
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
įrašai
kūrimas 73
peržiūra 74
išpakavimas 9
Jungiamumas su kompiuteriu
duomenų saugykla 91
„Samsung Kies“ 91

jungtys
„Bluetooth“ 86
Kompiuteris 91
WLAN 88
jutiklinis ekranas
naudojimas 23
užrakinimas 24
kalbos pasirinkimas 108
kalendorius
įvykių kūrimas 72
įvykių peržiūra 72
laikas ir data, nustatymas 29
„latitude“ 80
laukiantis skambutis 43
laukimo ekrano rodinys
elementų pridėjimas 25
skydelių pridėjimas 26
lėktuvo režimas 17
meniu ekranas
prieinama 27
programų tvarkymas 28
multimedijos žinutės
peržiūra 45
siuntimas 44
muzikos grotuvas
failų pridėjimas 62
grojaraščių kūrimas 64
muzikos paleidimas 62
naujienos ir orai 84
nuotraukos
fotografavimas 52
fotografavimas pagal sceną 54
fotografavimas šypsenos režimu 54
panoraminio vaizdo fiksavimas 55
peržiūra 61
serijos fotografavimas 55
nustatymai
belaidžiai & tinklai 100
data ir laikas 110
paskyros ir sinchr. 106
prieinamumas 110
privatumas 107
programų 105
SD kortelė ir telefono saugykla 107
skambučio nustatymai 102
vieta ir sauga 104
vieta ir tekstas 108
PIN užraktas 32
prieigos kodai 112
prietaisas
įjungimas arba išjungimas 17
indikacinės piktogramos 21
išdėstymas 18
mygtukai 19
nustatymai 100
pritaikymas 29
sparčiosios prieigos mygtukų skydelis 26
ryškumas, ekranas 30
„Samsung“ el. paštas 49
„Samsung IM“ 51

„Samsung Kies“ 91
„Samsung“ programos 85
signalai
kūrimas 94
stabdymas 94
SIM kortelė
įdėjimas 9
užrakinimas 32
sinchronizacija
su žiniatinklio paskyromis 37
skaičiuotuvas 95
skambučiai
atmetimas 40
atsiliepimas 40
ausinių naudojimas 40
laukiantys 43
naudojimasis parinktimis balso skambučių metu 41
nukreipimas 42
praleistų skambučių peržiūra 42
skambinimas 39
tarptautiniai numeriai 40
skambučio nukreipimas 42
skambučių žurnalas 43
„social hub“ 51
teksto įrašai 73
teksto įvedimas 33
teksto žinutės
peržiūra 45
siuntimas 44
telefonų knyga
adresatų kūrimas 68
adresatų radimas 69
grupių sukūrimas 70
vardo kortelės kūrimas 69
tylusis režimas 29
USIM kortelė
įdėjimas 9
užrakinimas 32
užduočių tvarkyklė 98
vaizdo įrašai
atkūrimas 61
fotografavimas 58
vaizdo įrašų grotuvas 61
VPN jungtys
kūrimas 92
prijungimas prie 93
WLAN
suaktyvinimas 88
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 89
„YouTube“
vaizdo įrašų įkėlimas 83
vaizdo įrašų peržiūra 82
žiniatinklio naršyklė
naršymas po tinklalapius 75
žymų pridėjimas 77
žinučių žurnalas 43
žinutės
el. laiško siuntimas 48
el. pašto abonementų nustatymas 47
multimedijos siuntimas 44
prieiga prie balso pašto 45
teksto siuntimas 44

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics,**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM WCDMA Wi-Fi mobilusis telefonas : GT-B7510,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMS	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab."

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.02.07 — Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data) — (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba gausite iš mažmenininko, iš kurio pirkote produktą.

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio tam USB kabeliu. „Samsung Kies“ pasileidžia automatiškai. Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.